


## LUMINARIO LED

### Modelos:

BXMN35WWT40KUNV

\*\*Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

### REFERENCIA DE MEDIDA EN HORQUILLA

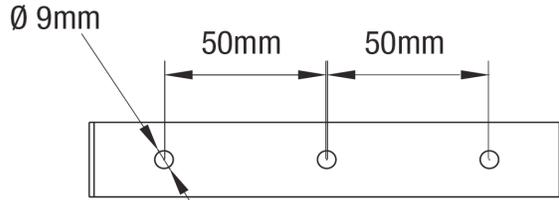

**Aplicaciones:** Uso interior/ exterior. Áreas de producción, almacenes, aeropuertos, centros de distribución, áreas deportivas, patios de maniobras, túneles y áreas exteriores cubiertas.

**Montaje:** Este producto está diseñado para ser colocado en piso o muro. Incluye horquilla con rotación de 180° (No incluye tornillería).

### Instrucciones de instalación:

Para ajustar horquilla (ver Img. 1):

1. Aflojar el tornillo de la horquilla.
2. Ajustar la horquilla al ángulo deseado. Se recomienda realizar este ajuste en piso, una vez ajustado el ángulo apretar la tornillería.

Para montar luminario (ver Img. 2):

3. Asegurar que el conector glándula esté debidamente ajustado, y que se encuentre en dirección al piso para conservar el grado de protección\*.
4. Fijar el luminario a muro, pared o piso, se recomienda utilizar tornillos máximo 11 mm de diámetro (no incluidos). Ver ejemplo de montaje.


Conexiones (ver Img. 3):

5. Realizar las conexiones eléctricas.


Cambio de óptica (ver Img. 4):

6. Para cambiar de curva simétrica a asimétrica retirar la óptica interna.


Img. 1

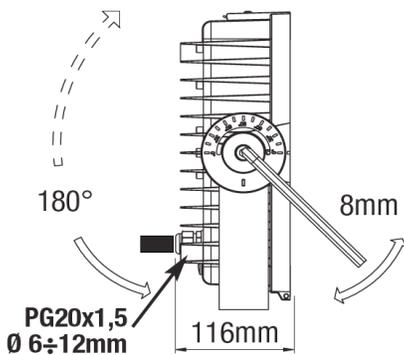

Img. 2

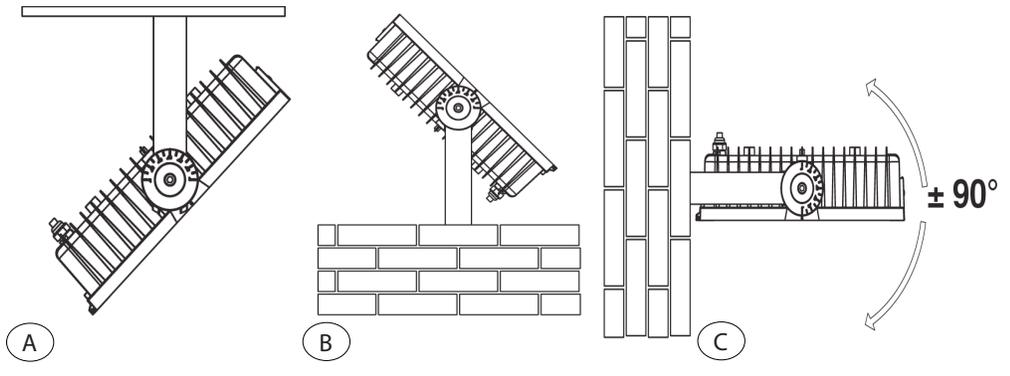


Img. 3

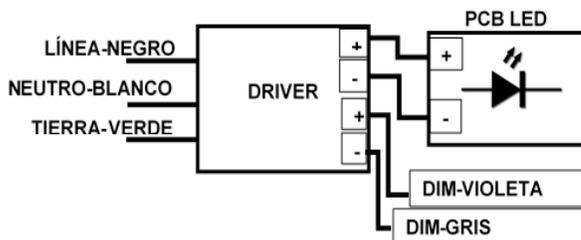


NOTA: Si no utiliza el cable de dimeo, aisle ambos extremos.


Img. 4 1. Abra

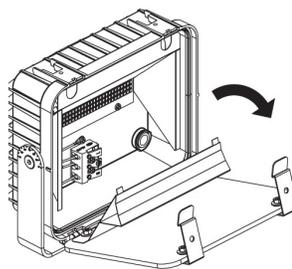

2. Remueva pestañas

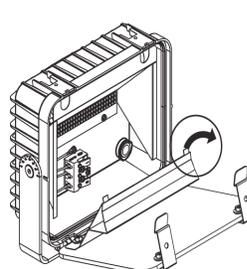

3. Retirar óptica interna

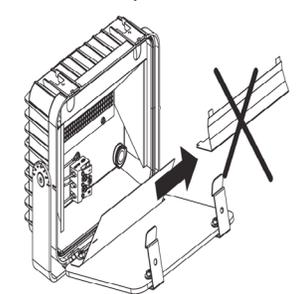

## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento o evitar daños, por favor le detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al equipo.



Luz intermitente en forma de rayo con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene una intención de alertar al usuario sobre la presencia de algún elemento no aislado. "Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este tipo de luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuirse si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE FICHA TÉCNICA

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

Illuminación mantenida LED y fluorescente: 5 años

ACCIAIO® ECO: 7 años

Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).

Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con nuestro distribuidor autorizado BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 debido a que no se cuenta con talleres de servicio adicionales.

2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.

4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LO SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para mas información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_